


Klick-Laminat verlegen

Schneller, besser, einfacher zu verlegen ohne Leim!

- kein Leimschleier
- keine Spanngurte erforderlich
- beim Umzug einfach mitnehmen
- sofort begehbar
- schmutzabweisend und pflegeleicht

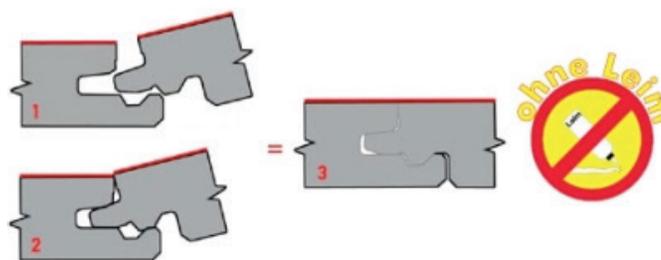

Wichtig: Vor dem Verlegen beachten!

Paneele in ungeöffneter Verpackung 48 Stunden (mind.18°C) flach lagern. Die Paneele sind bei ausreichenden Lichtverhältnissen auf Fehler zu überprüfen. Verarbeitete Paneele sind vom Reklamationsansprüchen ausgeschlossen. Berry Loc ist nicht geeignet für Nassräume, wie z.B. Bad und Sauna.

Verlegeanleitung:

Zur Verlegung benötigen Sie: 0,2 mm starke PE-Folie, Trittschalldämmung, Abstandskeile, Schlagholz, Zugeisen, Säge, Hammer (mind.500g), Bleistift, Zollstock und Richtschnur. Geöffnete Pakete unverzüglich verarbeiten.

- Berry-Loc wird schwimmend verlegt. Sie dürfen nicht auf den Unterboden geklebt, genagelt oder auf andere Weise (z.B. Türstopper) fixiert werden.
- Holz dehnt sich aus - daher immer einen Abstand von 15mm zwischen Paneelen und Wänden oder anderen festen Elementen (wie z.B. Heizungsrohre, Türrahmen) einhalten.
- Die Verlegung muss bei einer Raumtemperatur von mind.18°C und einer Boden-Temperatur von 18°C erfolgen. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte 50-65% betragen.
- Der Unterboden muss absolut eben, trocken, sauber und fest sein. Bodenunebenheiten von mehr als 3mm auf 1m müssen abgeschliffen oder gespachtelt werden.
- Zur Feuchtigkeitsisolierung muss zuerst eine PE Folie (0,2mm Stärke) verlegt werden. Bahnen 20cm überlappen lassen und verkleben
- Zur Trittschalldämmung die Trittschallplatten Laminatfelt verwenden.
- Berry-Loc -Paneele immer in Längsrichtung zur Hauptlichtquelle verlegen.
- Zwischen Räumen sowie in Räumen mit mehr als 8m Länge bzw. Breite, müssen Dehnungsfugen (mind. 2cm Breite) eingearbeitet werden.

Rosenblatt

Elsa-Brändström-Str. 1 a
50374 Erftstadt/Lechenich

Tel: 02235/ 5193

Fax: 02235/ 953356

info@rosenblatt-erftstadt.de

www.rosenblatt-erftstadt.de

Verlegeanleitung:

Zur Verlegung benötigen Sie: 0,2 mm starke PE-Folie, Trittschalldämmung, Abstandskeile, Schlagholz, Zugeisen, Säge, Hammer (mind.500g), Bleistift, Zollstock und Richtschnur. Geöffnete Pakete unverzüglich verarbeiten.

- Berry-Loc wird schwimmend verlegt. Sie dürfen nicht auf den Unterboden geklebt, genagelt oder auf andere Weise (z.B. Türstopper) fixiert werden.
- Holz dehnt sich aus - daher immer einen Abstand von 15mm zwischen Paneelen und Wänden oder anderen festen Elementen (wie z.B. Heizungsrohre, Türrahmen) einhalten
- Die Verlegung muss bei einer Raumtemperatur von mind.18°C und einer Bodentemperatur von 18°C erfolgen. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte 50-65% betragen.
- Der Unterboden muss absolut eben, trocken, sauber und fest sein. Bodenunebenheiten von mehr als 3mm auf 1m müssen abgeschliffen oder gespachtelt werden.
- Zur Feuchtigkeitsisolierung muss zuerst eine PE Folie (0,2mm Stärke) verlegt werden. Bahnen 20cm überlappen lassen und verkleben
- Zur Trittschalldämmung die Trittschallplatten Laminatfelt verwenden.
- Berry-Loc -Pannee immer in Längsrichtung zur Hauptlichtquelle verlegen. Zwischen Räumen sowie in Räumen mit mehr als 8m Länge bzw. Breite, müssen Dehnungsfugen(mind. 2cm Breite) eingearbeitet werden.

So wird`s gemacht:



Erstes Berry-Loc -Panneel mit der Feder an die Wand legen. Mit Abstandhalter den Wandabstand (15 mm) sichern. Ohne Verleimung weitere Paneele anfügen

Rosenblatt

Elsa-Brändström-Str. 1 a
50374 Erftstadt/Lechenich

Tel: 02235/ 5193


Fax: 02235/ 953356

info@rosenblatt-erftstadt.de


www.rosenblatt-erftstadt.de



Erstes Berry-Loc -Panel mit der Feder an die Wand legen. Mit Abstandhalter den Wandabstand (15 mm) sichern. Ohne Verleimung weitere Paneele anfügen

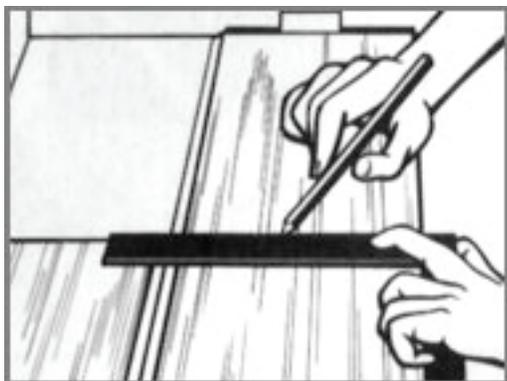

Letztes Paneel in der Reihe zum zuschneiden um 180° drehen mit Dekorseite nach oben neben bereits vorhandene Reihe legen (Feder an Feder). An der Stirnseite Wandabstand berücksichtigen. Paneel markieren und absägen.

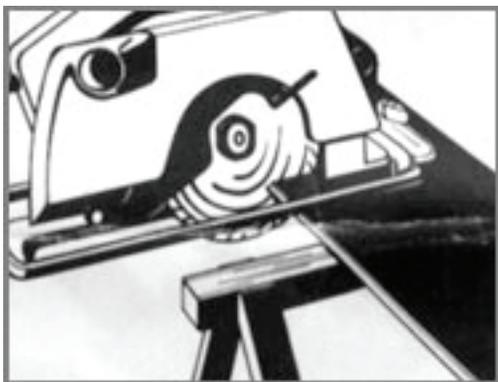

Immer von der Paneeloberseite sägen (Vermeidung von Kantenabsplitterungen) - nur bei einer elektrischen Stich- oder Handkreissäge muss die Dekorseite nach unten zeigen.

Rosenblatt

Elsa-Brändström-Str. 1 a
50374 Erftstadt/Lechenich

Tel: 02235/ 5193


Fax: 02235/ 953356

info@rosenblatt-erftstadt.de


www.rosenblatt-erftstadt.de



Bei schrägem Wandverlauf:
Wandverlauf auf der ersten Paneele mit Hilfe eines Abstandhalters markieren. Paneele der Länge nach gemäß der Markierung zusägen.

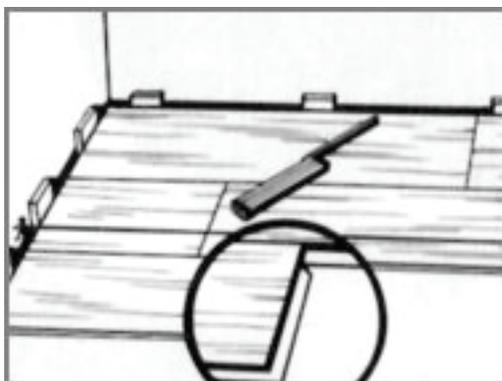

Jede neue Reihe mit dem Reststück (mind.40cm Länge) der vorhergehenden Reihe beginnen. Paneele der Länge nach gemäß der Markierung zusägen.

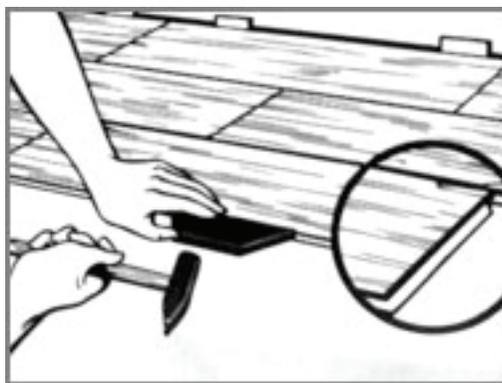

Paneele vorsichtig mit Hammer und Schlagklotz zusammenfügen. Zuerst die Längskante flachliegend ineinander fügen. Danach die Querstöße schließen. Bringen Sie die Paneele vor dem Zusammenfügen möglichst nahe an die endgültige Position.

Rosenblatt


Elsa-Brändström-Str. 1 a
50374 Erftstadt/Lechenich

Tel: 02235/ 5193


Fax: 02235/ 953356

info@rosenblatt-erftstadt.de


www.rosenblatt-erftstadt.de

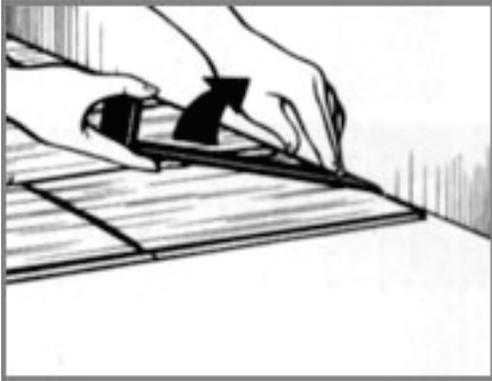

Letztes Paneel der Reihe mit Zugeisen einpassen.

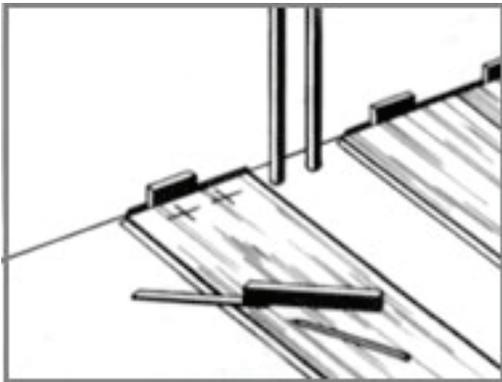

Bei Heizungsrohren oder Raumteilern:
Zuerst das Paneel auf die richtige Länge zuschneiden. Dann das Paneelstück neben den eigentlichen Platz legen und die Aussparungen mit dem Zollstock abmessen und anzeichnen.

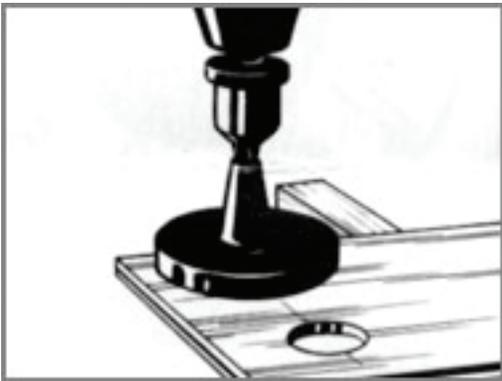

Markierte Stellen ausbohren. Notwendigen Abstand (15 mm) auf jeder Seite beachten.

Rosenblatt


Elsa-Brändström-Str. 1 a
50374 Erftstadt/Lechenich

Tel: 02235/ 5193


Fax: 02235/ 953356

info@rosenblatt-erftstadt.de

www.rosenblatt-erftstadt.de

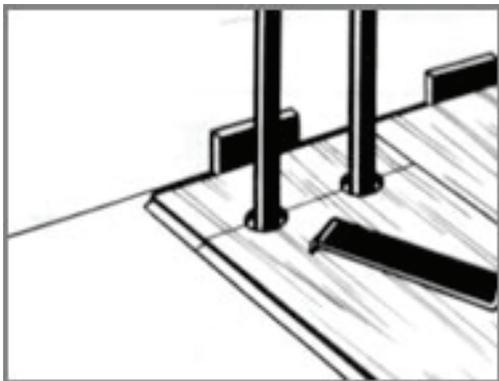

Das abgesägte Stück hinter den Heizungsrohren wieder dicht (mit Zugeisen) zusammenfügen.

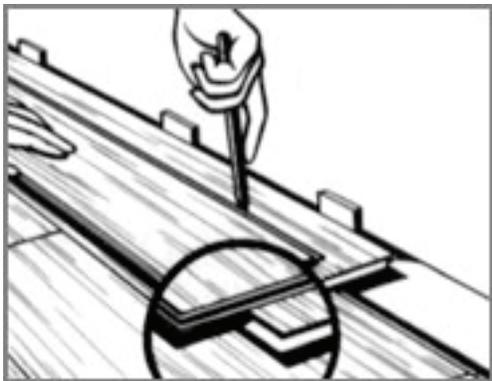

Zum Schluss:
Exakte Breite der letzten Paneelreihe ermitteln. Dazu ein Paneel auf die vorletzte Paneelreihe legen. Dann ein zweites Paneel mit der Feder zur Wand

auf das zu messende Paneel legen und als Lineal benutzen - dann zusägen. Und den Wandabstand von 15 mm nicht vergessen. Das letzte Paneel mit dem Zugeisen vorsichtig einpassen. Fertig! Berry-Loc ist sofort begehbar.

Reinigung:

Berry-Loc einfach mit Haarbesen oder Staubsauger reinigen. Trittspuren und Schmutz mit gut ausgewrungenem Tuch wischen. Keine nassen Lappen verwenden. Berry-Loc nicht mit Wachs, Polisch oder Scheuermittel reinigen. Größere Verunreinigungen mit Aceton entfernen. Für die regelmäßige Reinigung und Pflege empfehlen wir Berry-Loc Laminat- Wischpflege.

Pflege:

In besonderen Schmutzbereichen (z.B. Flur und Haustür) Schmutzfangmatten auslegen. Möbelfüße mit Filzgleitern versehen und weiche Stuhlrollen aus Gummi verwenden.

Rosenblatt

Elsa-Brändström-Str. 1 a
50374 Erftstadt/Lechenich

Tel: 02235/ 5193

Fax: 02235/ 953356

info@rosenblatt-erftstadt.de

www.rosenblatt-erftstadt.de